

NOBLEX

Tablet PC

T7013/T8013

MANUAL DEL INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

Muchas gracias por elegir nuestra Tablet PC Noblex con sistema operativo Android Jelly Bean

La presente Guía del Usuario contiene recomendaciones, avisos y una explicación breve de las principales funciones de la Tablet PC. Asegúrese de leer este manual cuidadosamente antes de usar el dispositivo.

Recomendaciones

- Un dispositivo Tablet PC es un producto de delicado, por lo tanto no lo abra. El hacerlo no solamente invalida la garantía sino que también le genera un alto riesgo de perder la funcionalidad del producto.
- Evite caídas o golpes del dispositivo.
- Evite el uso del producto en las siguientes condiciones: Alta y baja temperatura, humedad, polvo, fuertes campos magnéticos y la exposición prolongada a la luz solar.
- Para la limpieza de la pantalla táctil, utilice un paño de algodón húmedo y escurrido, frote suavemente la cubierta del producto, no utilice una solución química de limpieza.
- Este producto no debe colocarse cerca de ningún líquido que pueda derramarse accidentalmente sobre él.
- El uso excesivo de los auriculares a un volumen alto puede causar pérdida auditiva permanente.
- No use los auriculares mientras cruza la calle, conduce un vehículo o anda en bicicleta para evitar accidentes de tránsito.
- Utilice sólo las baterías, los cargadores y accesorios suministrados y/o permitidos, el uso de cualquier otro tipo de productos viola las normas de garantía y podría resultar peligroso.
- Por favor, siga las correspondientes reglamentaciones ambientales locales para reciclar las máquinas y accesorios que se tornen obsoletos.
- Para cualquier consulta técnica, por favor contáctese con su distribuidor local. En caso de funcionamiento incorrecto persistente, consulte más adelante en este manual las ubicaciones de los Servicios Técnicos Noblex.

ESPECIFICACIONES

	Noblex T7013	Noblex T8013
CPU	RK3168, Dual core CORTEX A9	A20, Dual core CORTEX A7
Memoria	DDR3 1GB	DDR3 1GB
Almacenamiento	8GB Tarjeta microSD, Maximo 32GB	8GB Tarjeta microSD, Maximo 32GB
LCD	7" TFT 16:9 1024*600	8" 4:3 1024*768 HD Panel
Touch	Capacitiva de 5 puntos	Capacitiva de 5 puntos
G-Sensor	Si	Si
Camera	Frontal: 0.3 MP ,Posterior: 1.3 MP	Frontal: 0.3 MP ,Posterior: 2.0 MP
HDMI	Salida Full HD1080P	Salida Full HD1080P
Audio	Altavoces stereo de 1W Salida para auriculares Micrófono Interno	Altavoces stereo de 1W Salida para auriculares Micrófono Interno
Batería	2400mAh,3.7V	3000mAh,3.7V
Dimensiones	192.8 x111.9 x 8.7MM	200.5x254.4 x 9.9MM
Peso	340g	480g
Sistema Operativo	Android Jelly Bean	
WiFi	802.11b/g	

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 (UN) Tablet PC marca Noblex
- 1 (UN) Adaptador AC para Tablet Noblex
- 1 (UN) Auricular estéreo
- 1 (UN) Manual del Usuario
- 1 (UN) Cable de conexión USB

PREPARACION PARA EL PRIMER USO

Su Tablet PC Noblex cuenta con una batería para su uso inalámbrico y portabilidad. La carga de la misma debe ser realizada con el adaptador AC/DC provisto o a través de una interfaz de USB (el tiempo de carga por USB es mayor). Antes de usar el dispositivo por primera vez, asegúrese de que la batería se encuentre cargada en su totalidad.

OPERACION

Teclas y Funciones

Noblex T7013






Noblex T8013



Función de las teclas físicas:

Encendido	Presione brevemente este botón para la función Stand by/Encendido. Mantenga presionado este botón para la función de Encendido/Apagado de la TABLET PC.
Volumen + (arriba)	El volumen se puede subir con el botón superior +.
Volumen - (abajo)	El volumen se puede bajar con el botón inferior -.
Volver	Presione el ícono Volver para regresar a la pantalla anterior.

Función de las teclas de Android visibles en la pantalla táctil (por Software)

	Tecla Volver	Presionando brevemente la tecla VOLVER retorna a la interfaz anterior. La pulsación prolongada de la tecla VOLVER retorna a la interfaz principal
	Tecla Menú	Durante el funcionamiento de la Tablet en condiciones normales, presione brevemente el botón Menú para seleccionar la aplicación a utilizar del conjunto de aplicaciones en ejecución.
	Tecla Home (Menú Principal)	Presionando esta tecla regresa a la pantalla de inicio.

Puertos

Auricular: Conexión de auricular estándar de 3.5 mm.

Interfaz de salida de video: Conector de interfaz multimedia de alta definición (HDMI)

Lector de tarjetas TF: Ampliación de memoria a través de interfaz de tarjeta tipo T-Flash.

Conector micro USB: Puede usar esta conexión para transmisión de datos de una computadora, carga de la batería o bien para conectar un periférico externo.

Reinicio: En caso de fallo del programa, con un objeto pequeño presione brevemente el botón REINICIO para forzar el apagado.

Observación: No use el botón REINICIO para forzar el apagado, a menos que no pueda apagar el dispositivo por los medios normales. Puede dañar el dispositivo.

Encendido / Apagado


Encendido

Mantenga presionado el botón de encendido y aparecerá la interfaz principal (el dispositivo puede demorar 1 minuto en encender).




Modo Stand By

Presionando brevemente el botón de encendido se coloca al equipo en modo de operación “Stand By”, lo cual genera que se apague la pantalla. Presionando nuevamente el botón de encendido, se restituye la pantalla y para salir del modo “Stand By” deslice el dedo sobre el icono del candado que se visualiza en pantalla.

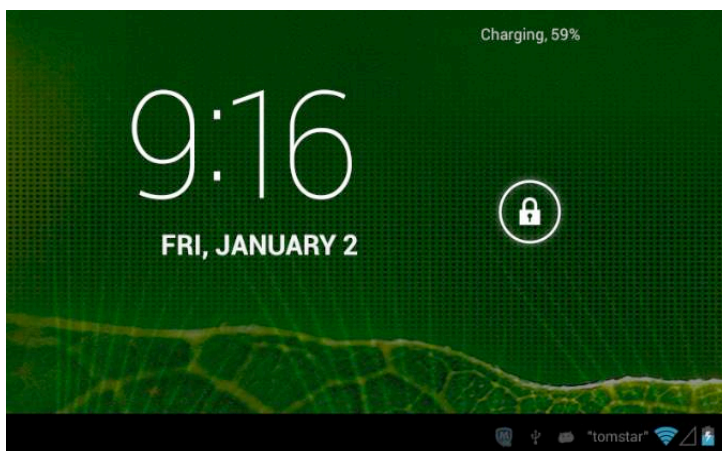

Apagado

En el menú de la interfaz principal, presione el botón de encendido durante 5 segundos para apagar el dispositivo. El sistema le ofrecerá la opción de apagado, haga clic en “ok”. El sistema se apagará en forma segura.

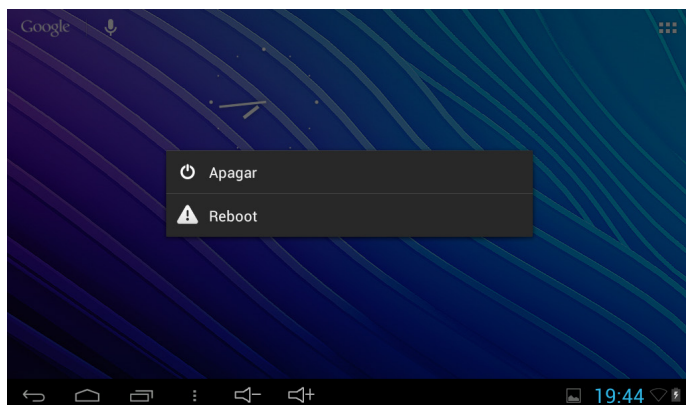

Nota:

- 1. Cuando la batería esté descargada el sistema se apagará automáticamente.**
- 2. Un apagado brusco del sistema puede provocar que, al reiniciarse el dispositivo, el sistema tome largo tiempo en arrancar nuevamente debido a la revisión y restauración del almacenamiento interno.**

Notificaciones

En el margen inferior izquierdo de la pantalla principal, se muestran diferentes estados del equipo mediante iconos. En el margen inferior derecho se muestra el ícono de carga de la batería, la hora actual, configuración de hora, el menú Configuración, etc. Y en la barra de notificaciones se pueden observar los siguientes íconos, los cuales reportan novedades en la Tablet PC.



Nuevo correo electrónico



Perfil Fuera de Línea activado



USB Conectado



Depuración de USB conectado



Batería (indicador de carga)



Descarga en curso



Sin Tarjeta Micro SD



Wifi conectado, acceso a Internet



Notificación General




Notificación de altavoz (Sonido)




Alarma activada

Conexión con una PC


Use el cable USB para conectar el dispositivo a una PC, presione sobre el ícono USB que se observa en la barra de estado. En el modo de carga, se pueden copiar y borrar archivos en el dispositivo y en la tarjeta de memoria.

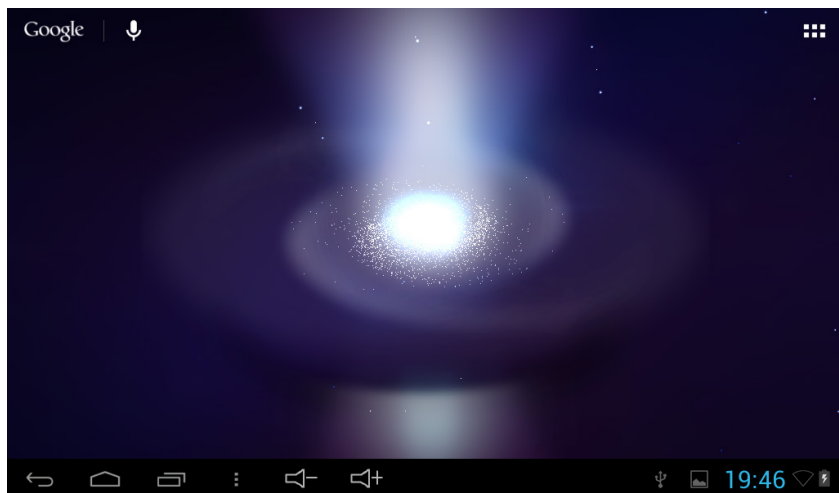

Luego, sobre el menú desplegable, seleccione la opción “conexión USB”

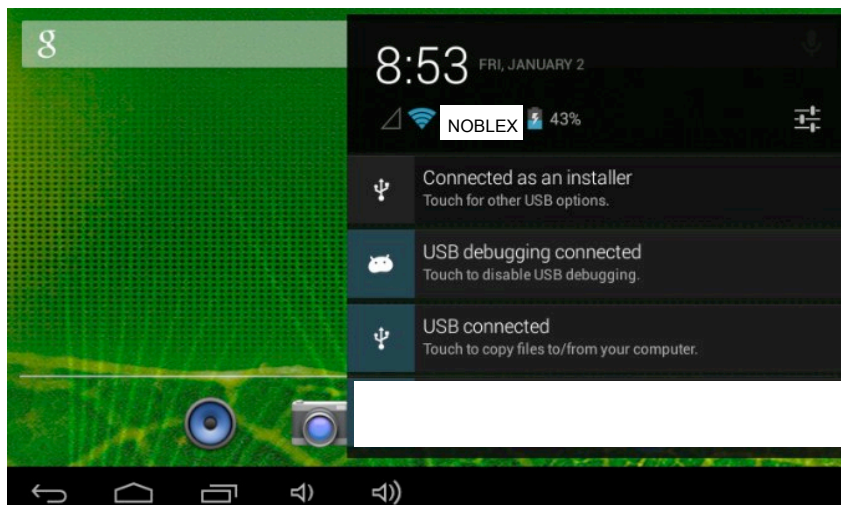

Finalmente, habilite la conexión USB, presionando sobre el mensaje “Almacenamiento USB masivo”

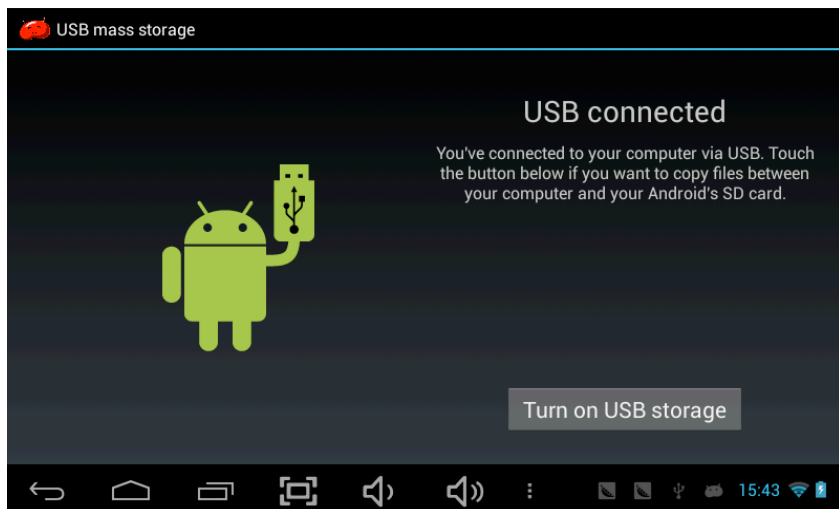

ESCRITORIO DE ANDROID

Descripción de la pantalla principal

Luego del arranque ingresará en la pantalla principal.




En la pantalla principal, puede gestionar los principales íconos de la interfaz: Mantener pulsado un ícono 3 segundos, después de que el ícono se agrande, puede arrastrarlo a cualquier lugar de la interfaz.

Eliminar íconos

Mantener pulsado un ícono 3 segundos, arrástrelo hasta el ícono de la papelera de reciclaje, una vez que se vuelva rojo, suéltelo para eliminar el ícono.


Revisar todas las aplicaciones y configuraciones

Presionar la parte superior derecha de la interfaz principal para visualizar todas las aplicaciones y configuraciones como se muestra a continuación:

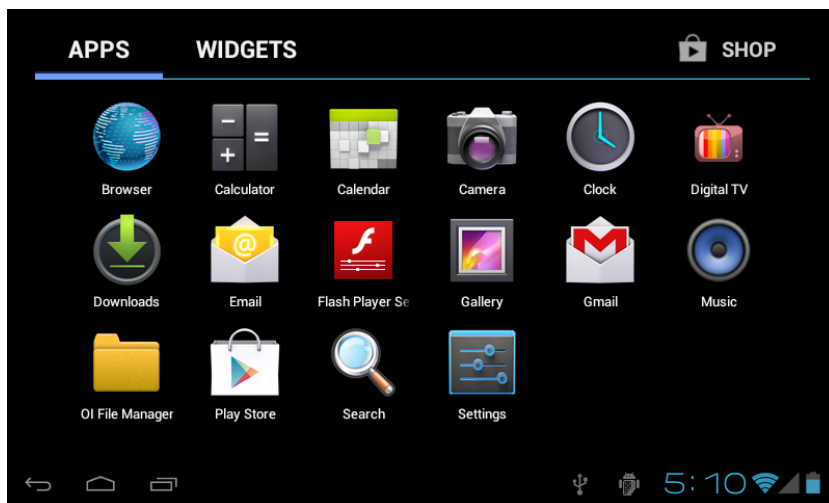


Configuración del fondo de pantalla


Si mantiene presionada la pantalla de la interfaz principal por unos segundos, aparecerá el cuadro de diálogo “Seleccione el fondo de pantalla”, como se muestra a continuación:

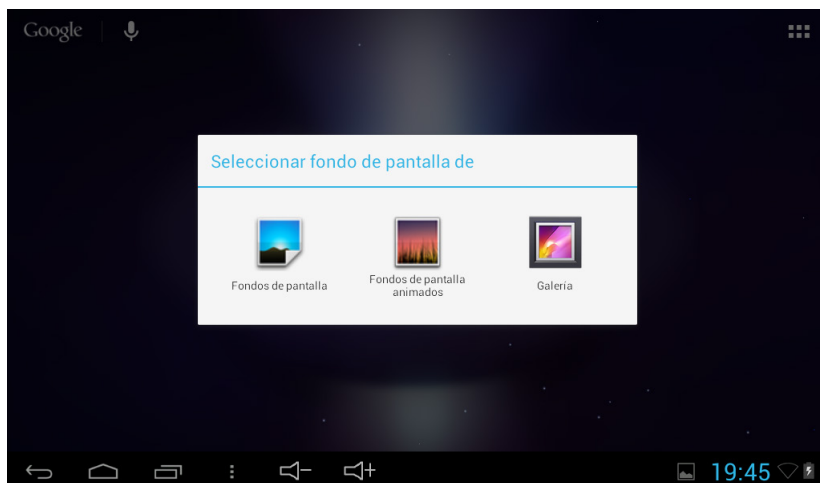

Uso del panel táctil

Las Tablet PC Noblex están equipadas con una pantalla táctil. A continuación se describe el área principal de la pantalla táctil y se aconseja cómo usarla.


No importa la aplicación o el menú que está en la pantalla, puede volver a la pantalla principal presionando la tecla  en la esquina inferior derecha de la pantalla principal.


En las diferentes aplicaciones, tocando la tecla de función atrás  en la esquina inferior derecha de la pantalla táctil, puede volver al nivel anterior del interfaz.

En la pantalla principal, se pueden tocar los íconos para abrir las aplicaciones.

En diferentes exploradores (archivos, música, video, imágenes), desplace la barra de desplazamiento, de modo que se puede subir o bajar la lista de archivos.

AJUSTES BÁSICOS


Haga clic en el ícono Ajustes , para acceder a la interfaz de configuración.

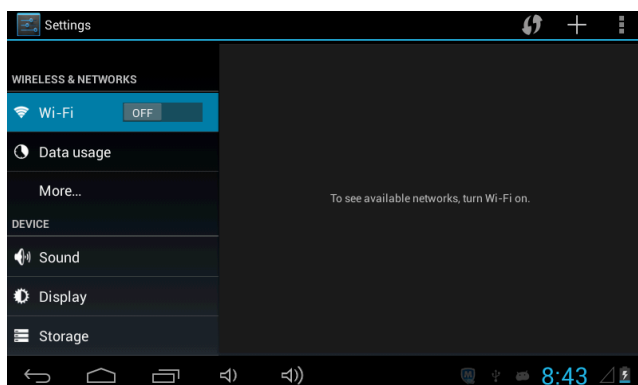

Conexión/desconexión WiFi


Pulse el ícono  para conectar o desconectar WiFi.

Luego de conectarse a WiFi, puede encontrar el listado de perfiles WiFi en el margen derecho. Seguidamente, elija un perfil y seleccione ok para conectarse.

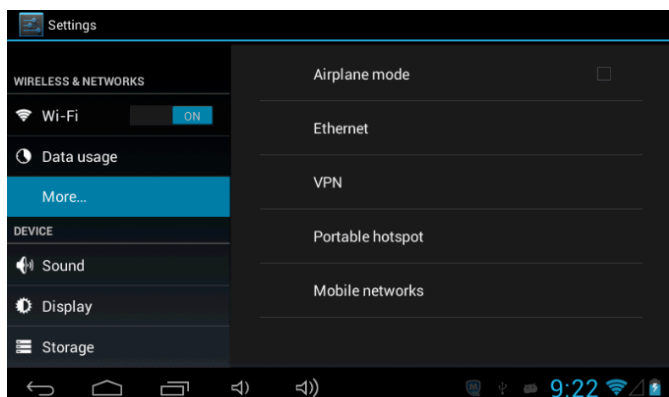


Sonido

Desde aquí se administra el Volumen, el tono de timbre de notificación, y las restantes selecciones sonoras.

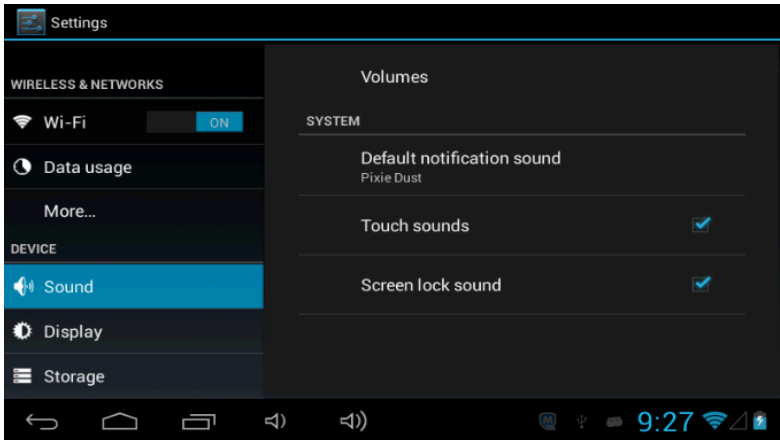


Pantalla

La pantalla puede configurarse de la siguiente manera:

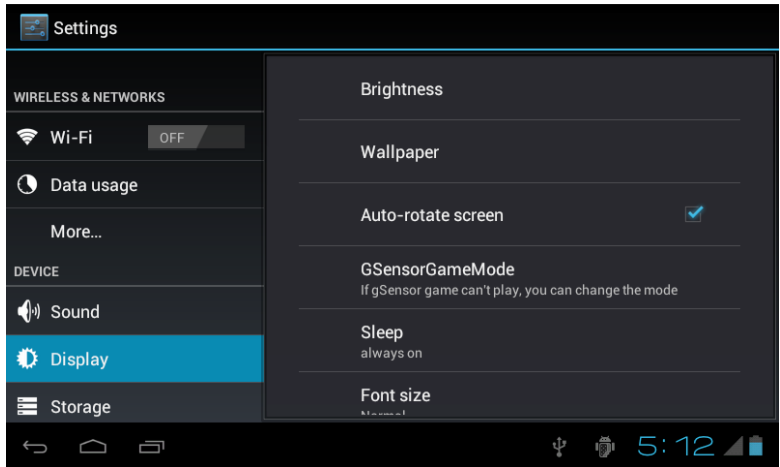


Batería

Controle el estado de la batería.

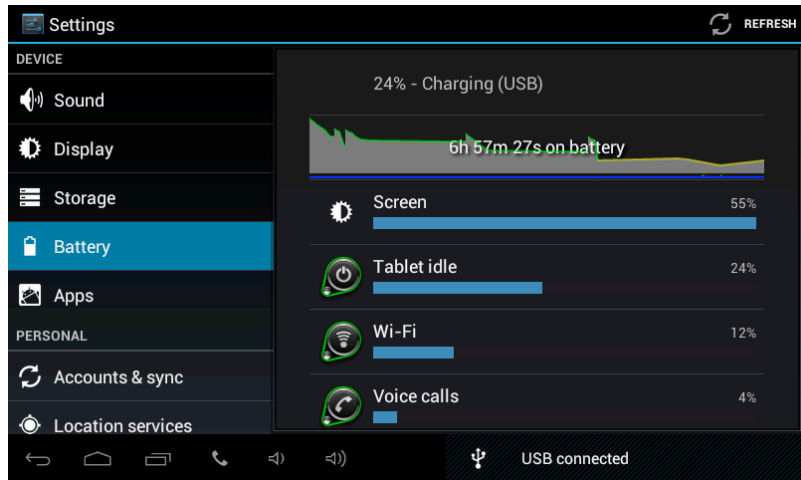


Por favor ingresar [Backup & reset](#) y podrá restablecer los datos de la siguiente manera:

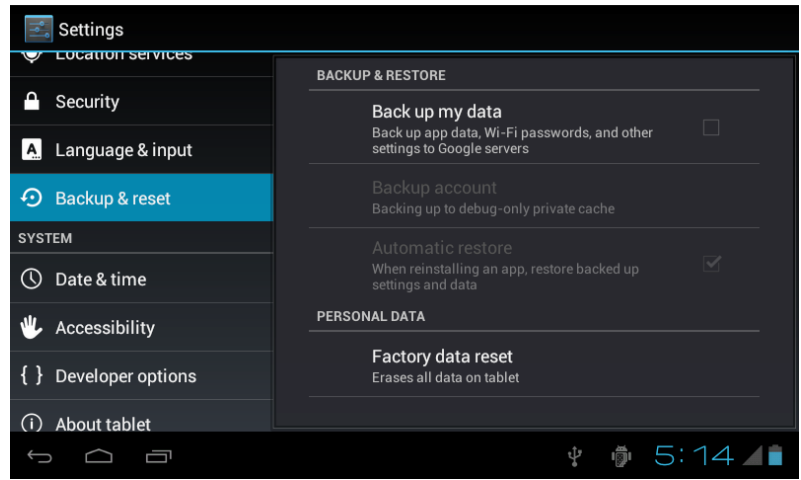

ATENCIÓN: esta opción elimina todos los datos del dispositivo.

Idioma y teclado


Ajuste: (Idioma), entrada de texto y opciones automáticas de corrección de errores;

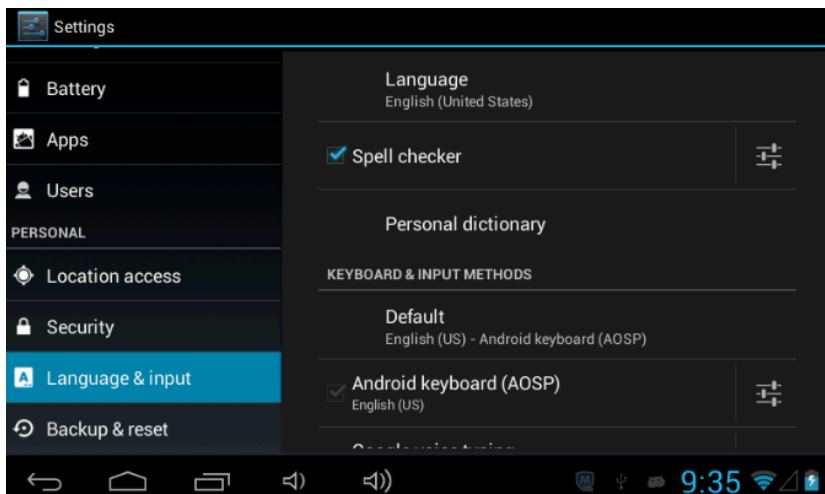

- Selección de Idioma: 54 idiomas disponibles. Si bien Android soporta 54 idiomas, la interfaz principal solamente soporta 14 idiomas, entre ellos el español.
- Teclado Android: Configuración del teclado Android. Desde aquí se puede seleccionar un Sonido en la pulsación de tecla, Mayúsculas automáticas
- Mostrar sugerencias: Mostrar las palabras sugeridas mientras se escribe
- Auto-completar: La barra espaciadora y la puntuación insertan automáticamente las palabras resaltadas.

Ajuste de fecha y hora

Establecer la fecha y hora, seleccionar la zona horaria y el formato de la fecha.

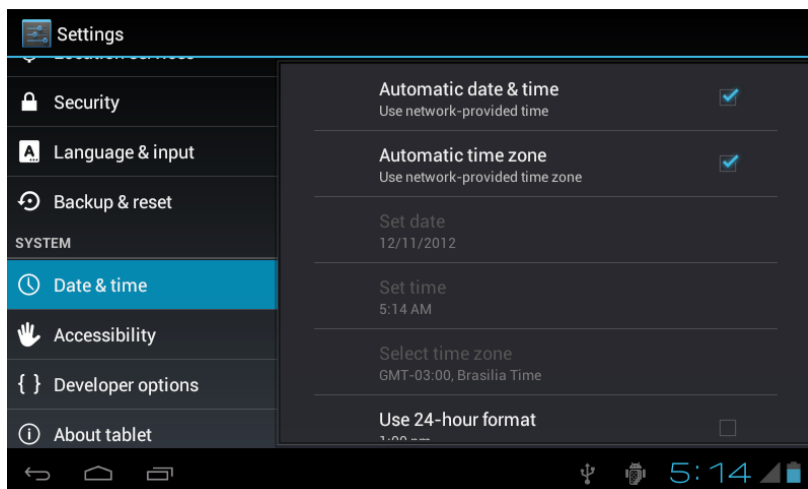

INSTALACION Y ADMINISTRACION DE APLICACIONES

Instalador de APP

Esta Tablet soporta aplicaciones Android APP, la mayoría se pueden instalar desde la red, o copiar a una memoria NAND Flash o tarjeta SD.

Haga clic en el instalador de la aplicación, aparecerán las opciones de instalación, administración y salida.

Instalar: Haga clic en instalar para ingresar en la interfaz de instalación APK.

En forma separada para el disco de memoria interna y para el disco de la tarjeta SD.

Seleccione la APK que desea instalar y haga clic para instalar. Al volver al menú principal, se mostrará la aplicación instalada que acaba de seleccionar.

Nota: Algunas aplicaciones de terceros deben instalarse mediante tarjeta de memoria. Puede suceder que las aplicaciones de terceros descargadas no se instalen correctamente en el dispositivo.

Administración: Haga clic en administración, para acceder a la interfaz de terceros.

Haga clic en el ícono de instalación para ingresar a la interfaz de Acción.

SOLUCION DE PROBLEMAS

El dispositivo no puede arrancar.

1. Compruebe la carga de la batería.
2. Conecte el adaptador primero, a continuación, comprobar una vez más.
3. Si después de cargar no enciende, póngase en contacto con el proveedor.

Una vez iniciado el dispositivo, luego de aparecer la pantalla de inicio, el dispositivo se apaga.

1. No tiene suficiente carga la batería, cargue el dispositivo por favor.

No se escuchan los auriculares

1. Por favor, compruebe si el volumen está en 0.
2. Compruebe que el archivo de audio no esté dañado. Intente reproducir otro archivo de audio, si el archivo se ha dañado puede dar lugar a ruidos o saltos en el sonido.

No se puede copiar o reproducir archivos de música

1. Por favor compruebe que la conexión entre la computadora y el dispositivo sea la correcta.
2. Compruebe si el espacio de almacenamiento de la memoria está lleno.
3. Compruebe que cable USB esté en buen estado.
4. Se ha desconectado la conexión USB.

Listado de Servicios Técnicos Autorizados en la República Argentina

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Roque Pérez 3656 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

Provincia	Ciudad	Razón Social	Teléfono	Dirección
Capital Federal	Belgrano	RA Computacion Central	0800-777-0890	Av. Cabildo 1525
Capital Federal	Palermo	RA Computación Palermo	0800-777-0890	Av. Raúl Scalabrini Ortiz N° 1160
Capital Federal	Saavedra	Roan Servicio Técnico	15-53277718	Plaza 4107
Capital Federal	Tribunales	Intelliservice	4371-4640	Juan D. Perón 1732
Gran Buenos Aires	Benavidez	Levotec SRL	4005-0133	(Castelli 430 (Tigre
Gran Buenos Aires	Benavidez	Servicio Técnico San Fernando	-0052 4745 // 4745-6730	(Av. Presidente Perón 435 (San Fernando
Gran Buenos Aires	Carupá	Levotec SRL	4005-0133	(Castelli 430 (Tigre
Gran Buenos Aires	Castelar	Mfix Servicio Técnico	4483-5262 // 5291-8137	Almafuerte 2590
Gran Buenos Aires	Delta	Levotec SRL	4005-0133	(Castelli 430 (Tigre
Gran Buenos Aires	Don Torcuato	Servicio Técnico San Fernando	-0052 4745 // 4745-6730	(Av. Presidente Perón 435 (San Fernando
Gran Buenos Aires	Don Torcuato	GRD Electrónica	4741-8239	Buschiazso 1514
Gran Buenos Aires	Gral. Pacheco	Levotec SRL	4005-0133	(Castelli 430 (Tigre
Gran Buenos Aires	Gral. Pacheco	Servicio Técnico San Fernando	-0052 4745 // 4745-6730	(Av. Presidente Perón 435 (San Fernando
Gran Buenos Aires	Martínez	JMB Servicio Tecnico SRL	4717-6026 / 4717-6823 / 4717-5313	Saenz Valiente 1802
Gran Buenos Aires	Morón	Servotronic Moron	4627-5656 / 4629-4565	Buen Viaje 1222
Gran Buenos Aires	Quilmes	Informática Quilmes SRL	0800-777-0890	Moreno 672
Gran Buenos Aires	Ramos Mejía	Oeste Notebook	4464-4772	" Av. Rivadavia 13876 - Piso 11 Oficina " E
Gran Buenos Aires	San Fernando	Levotec SRL	4005-0133	(Castelli 430 (Tigre
Gran Buenos Aires	San Fernando	Servicio Técnico San Fernando	-0052 4745 // 4745-6730	Av. Presidente Perón 435
Gran Buenos Aires	San Miguel	Montesano Computación	(Líneas rotativas) 4451-8118	Angel D'elia 1487
Gran Buenos Aires	Tigre	Levotec SRL	4005-0133	Castelli 430
Gran Buenos Aires	Victoria	Servicio Técnico San Fernando	-0052 4745 // 4745-6730	(Av. Presidente Perón 435 (San Fernando
Gran Buenos Aires	Villa Ballester	Servotronic Villa Ballester	4767-2515 / 4768-5249	J. Hernandez 3064
Buenos Aires	de Julio 9	MC Electrónica	02317-423612 / 02317-523756	Salta 1861
Buenos Aires	Adolfo Gonzales Chaves	BRElectrónica	02983-481475	America 970
Buenos Aires	Arrecifes	Electrónica Krug	02478-453610	Santiago Pérez 164
Buenos Aires	Bahía Blanca	CM Informática	0800-777-0890	Misiones 730
Buenos Aires	Bahía Blanca	Electrónica D'Amato	0291-4523437	Donado 540
Buenos Aires	Carmen de Patagones	Next Computación	0800-777-0890	Bynon 370
Buenos Aires	Chivilcoy	.Lab. S.T	02346-434017 // 02346-423998	Brandsen 98
Buenos Aires	Delagarma	BRElectrónica	02983-481475	(America 970 (Adolfo G. Chavez
Buenos Aires	La Plata	RA Computacion La Plata	0800-777-0890	Calle 22 N° 596
Buenos Aires	Las Heras	Tecnicentro SRL	0220-4770334	(Monteagudo 208 (Marcos Paz
Buenos Aires	Marcos Paz	Tecnicentro SRL	0220-4770334	Monteagudo 208
Buenos Aires	Mercedes	PlayHard Computación	02324-602096	Calle 22 N° 434 entre 17 y 19
Buenos Aires	Miramar	Cool System Electronics	423877 02291-	Calle 34 N° 1154
Buenos Aires	Navarro	Tecnicentro SRL	0220-4770334	(Monteagudo 208 (Marcos Paz
Buenos Aires	Olavarría	Radio Orlando	02284-426484	de Julio 2657 9
Buenos Aires	Pergamino	HF Soluciones & Servicios	02477-424141	Lagos 857
Buenos Aires	Tandil	RA Computacion Tandil	0800-777-0890	DE JULIO 520 1°P Of 4 9
Buenos Aires	Tres Arroyos	M. A. Seguridad	02983-15586430	Castelli 1160
Catamarca	Catamarca	Compucat	0383-4421174	Av. Virgen del Valle Norte 1905 - Local 2
Córdoba	Alta Gracia	.S.E.E.S	03547-15591611	Prudencio Bustos 26 / 30
Córdoba	Córdoba	IDEA-2	0800-777-0890	(Av. Sabattini 3250 Local 450 (Hiper Libertad de ruta 9
Córdoba	Rio Segundo	E S & T	422751 03572-	Santiago Sud 1173
Córdoba	Rio Tercero	Service Omega	03571-423330	Homero Manzi 149
Córdoba	Rio Cuarto	SER Informática	0800-777-0890	Pedernera 725 Planta Alta
Córdoba	Sta. Rosa de Calamuchita	VGB Informática	03546-464300	(Comechingones 507 (V. Gral Belgrano
Corrientes	Corrientes	Nordeste Electrónica	03794-430719	Plácido Martínez 1402
Corrientes	Corrientes	(RA Computacion (Corrientes	0800-777-0890	Paraguay 1529 Of 3, Barrio Sur
Chaco	Resistencia	DHCP Sistemas	03624-431925	Liniers 446
Chaco	Resistencia	ID Informática	0800-777-0890	Av. Marconi 1902
Chubut	Comodoro Rivadavia	Televic	0297-4474010	Alem 145
Chubut	Rawson	Fagtron Electrónica	02804-427073	(Brasil 253 (Trelew
Chubut	Trelew	Fagtron Electrónica	02804-427073	Brasil 253
Chubut	Trelew	Techsur	0800-777-0890	A. P. Bell 476
Entre Ríos	Gualeduayachu	RLD Informática	03446-432065	de Julio 350 9
Entre Ríos	Paraná	Centro Electrotécnico	0343-4317464	España y Concordia
Entre Ríos	Paraná	SIC Computación	0800-777-0890	El Paracaa 380
Jujuy	S. Salvador de Jujuy	Amynet	0800-777-0890	José de la Iglesia 1479
La Pampa	General Pico	DHFSYSTEM'S	0800-777-0890	Calle 5 N° 380
La Pampa	Santa Rosa	Total Service	0800-777-0890	Urquiza 515
Mendoza	Maipú	REDCOM	0800-777-0890	Urquiza 3073
Mendoza	Mendoza	O'Donnell Concept Service	0261-4200375 // 0261-4231270	San Juan 777
Mendoza	Mendoza	Auto Audio	0261-4236019 // 0261-4236013 // 0261-4290528	Colon 451
Misiones	Oberá	(ACME Reparaciones (Oberá	03755-428399	Tacuarezú s/n y Nicasia de Segura 305 -Fte a Fac, de Ingeniería
Misiones	Posadas	Altamira Computación	0800-777-0890	Av Dr D Cabred 2096
Misiones	Posadas	.Electrónica CEJO S.H	03764-425921	Av Lopez Torres 2623
Neuquén	Neuquén	Gatti Electrónica	4434855 / 4431489 - 0299	Julio A Roca 1124
Neuquén	Neuquén	Red de Servicios Integrales NTECH	0299-4475343	Luis Beltrán 1332
Neuquén	San Martín de los Andes	Binario Sistemas	0294-4494565	(Los Maquis 98 -Local 2 (Villa la Angostura
Neuquén	Villa La Angostura / Villa Traful	Binario Sistemas	0294-4494565	(Los Maquis 98 -Local 2 (Villa la Angostura
Rio Negro	Bariloche	Binario Sistemas	0294-4494565	(Los Maquis 98 -Local 2 (Villa la Angostura
Rio Negro	Bariloche	Informática Global SA	0800-777-0890	Gallardo 298
Rio Negro	General Roca	Centro Integral de Electrónica	02984-433178	Brasil 1010
Salta	Salta	SISTEC Salta	0800-777-0890	Alvarado 1073
Santa Cruz	Rio Gallegos	QWERTY	0800-777-0890	Av. Néstor C. Kirchner (ex Av. Roca) – Galería Paso del Sol 1096
Santa Fe	Ceres	Integral Service	03491-15501470	Av. Maipú 173
Santa Fe	Las Toscas	Electrónica Cussit	fax :03482-492529 03482-15443243 // 03482-492377	Calle 15 Nro. 446
Santa Fe	Maciel	(Servitec (Maciel	0341-153264536 // 03476-15308742 // 03476-471560	(Boulevard Sarmiento 977 (Ruta 11
Santa Fe	Reconquista	GS Desarrollo	lineas rot.) / 03482-15443333) 03482-429486	Mitre 659
Santa Fe	Rosario	MAST SRL	0800-777-0890	Mitre 1873
Santa Fe	Rosario	SEI Electrónica	0341-4302811	Av. Francia 1380
Santa Fe	Santa Fe	Litoral Service	(lineas rot) 0342-4533563	de Julio 2785 9
Santa Fe	Santa Fe	Santa Fé Electrónica	0342-4891088	Bias Parera 9282
Santa Fe	Venado Tuerto	Aconcagua Electrónica	463588 // 03462-463587	Mitre 501
Santiago del Estero	Santiago del Estero	Ing Raúl Barchini	4223755 / 0385-4213872	Rivadavia 833
Tierra del Fuego	Ushuaia	Full Power Informática	02901-15568244	B° Mirador Olivia Casa 33
Tucumán	San Miguel de Tucumán	Mundo Electrónico.com	4238086 / 0381-4330128	Av. Belgrano 1798
Tucumán	San Miguel de Tucumán	Over Clock	0800-777-0890	San Martín 363

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO:

ELECTRONIC SYSTEM S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. ELECTRONIC SYSTEM S.A. garantiza sus productos por los siguientes períodos, contados a partir de la fecha de la factura de compra: **12 meses**

Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de ELECTRONIC SYSTEM S.A. su buen funcionamiento. ELECTRONIC SYSTEM S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.

2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.

3. ELECTRONIC SYSTEM S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.

4. ELECTRONIC SYSTEM S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.

5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.

6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de ELECTRONIC SYSTEM S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.

7. La presente garantía no ampara defectos originados por:

a. deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.

b. conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.

c. inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.

d. instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.

e. daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.

8. Quedan excluidos de la presente garantía: accesorios tales como (plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, cápsulas y púas, cables de interconexión, etc.), cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas producidas por empastamiento por suciedad de dichas cabezas y de los mecanismos. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad. Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.

9. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.

10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:

a. personas no autorizadas por ELECTRONIC SYSTEM S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.

b. se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.

c. cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.

11. ELECTRONIC SYSTEM S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.

12. Los accesorios legítimos que a criterio de ELECTRONIC SYSTEM S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

CUPON GARANTIA

N°

PARA SER PRESENTADO AL SERVICIO TECNICO AUTORIZADO UNICAMENTE EN EL CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA REPARACION DENTRO DEL PLAZO DE LA GARANTIA.

MODELO:

SERIE N°:

DATOS DE LA CASA VENDEDORA: DOMICILIO:

LOCALIDAD: FECHA DE COMPRA: N° DE FACTURA:

DATOS DEL CLIENTE: DOMICILIO: TEL.:

ACCESORIOS: OBSERVACIONES:

S.T.A.: FECHA:

DEFECTO:

REPARACION REALIZADA:

REPUESTOS CONSUMIDOS: Pc N°:

FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: / / CONFORME DEL USUARIO: Aclaración:

IMPORTANTE: Agregue sus datos en el Certificado adjunto y en el talón para el Servicio Técnico, antes de remitir este último al Servicio técnico más cercano a su domicilio.

Para ser llenado por la casa vendedora	
Adquirido en:	
Domicilio:	
Localidad:	
Fecha de compra: / /	
Factura N°:	
Nombre del	
Comprador:	<hr/> SELLO Y FIRMA DE LA CASA VENDEDORA

<p>Importa, distribuye y garantiza</p> <p> Electronic System</p> <p>Roque Pérez 3650- C1430FBX Buenos Aires</p> <p>Hecho en China</p>

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

NOBLEX